WARNINGS
AVVERTENZE

EXT RACING SHOX

ARMA MX

- *EXT Arma MX is specifically designed for electric MX/dirt bike use. The product is developed and designed for electric MX/dirt bike and must be installed on related vehicles, including pedal assisted motorized cyles that produce a maximum of 7 KW of power. DO NOT USE these products on throttle equipped motorized cycle or any vehicle carrying more than one rider. Any such unauthorized use may result in failure of the suspension, which may cause a crash and result in property damage, SERIOUS INJURY or DEATH and void warranty.*
- *Do not modify any part of the product, all components are precisely designed as they are.*
- *Always use EXT Racing Shox original parts. Use of other parts or self built ones void warranty and EXT could cause a structural failure.*
- *EXT products contains pressurized gas. Do not open, service or modify this product.*
- *External visual inspection may reveal cracks or defect, if you notice them please refer immediatly to an EXT service point or EXT directly.*
- *Following the scheduled inspection allows you to have a functional and safe product.*
- *If your riding weight is more than 90kg/188lbs inspection must be more frequent.*
- *The product warranty shall only apply if the product has been operated and maintained in accordance with recommendations in the user manual (downloadable from the link below).*
- *An improperly installed product can be extremely dangerous. We recommended to have it installed by a qualified mechanic.*
- *Read and ensure you have understood the information in the user manual and other technical documents related to this product before using it.*
- *Do not exceed the spring preload of 2 mm.*

- *EXT Arma MX è specificatamente progettato per un utilizzo su dirt bike elettriche. I prodotti sono progettati e sviluppati per il mercato della E-MX e devono essere installati sui relativi prodotti, compresi i cicli con pedalata assistita che producono un massimo di 7 KW di potenza.*
- *NON USARE i prodotti su cicli motorizzati dotati di controllo al manubrio/acceleratore, o su veicoli che possono portare 2 o più persone. Ogni utilizzo non autorizzato può portare alla rottura dei prodotti, a incidenti e provocare danni a persone e/o cose, gravi infortuni o addirittura morte, ed invalida la garanzia.*
- *Non modificare alcuna parte del prodotto, tutti i componenti sono progettati esattamente come sono.*
- *Utilizzare sempre parti di ricambio originali EXT Racing Shox.*
- *L'uso di parti non originali invalida la garanzia.*
- *Rispettare i tempi di ispezione programmata permette di disporre di un prodotto funzionale e sicuro.*
- *Se il tuo peso è superiore a 90 kg, l'ispezione deve essere più frequente.*
- *I prodotti EXT contengono gas in pressione. Non aprire, non fare manutenzione e non modificare il prodotto. Se necessario, contattare un Centro Assistenza autorizzato.*
- *L'utilizzo e/o il mantenimento non conforme a quanto indicato nel manuale utente (scaricabile dal qr code qui di seguito) comporterà l'annullamento della garanzia.*
- *Un prodotto installato in modo errato può essere estremamente pericoloso. Si consiglia di farlo installare da un meccanico qualificato.*
- *Leggere ed assicurarsi di comprendere le informazioni contenute nel manuale ed altri documenti tecnici relativi a questo prodotto prima di utilizzare il prodotto.*
- *Non superare i 2 mm di precarico della molla*

SERVICE INTERVAL

RACING USE	*Every 50 hours riding or 6 months*
AMATEUR USE	*Every 100 hours riding or 1 a year*

USO RACING	*Ogni 50 ore di utilizzo o ogni 6 mesi*
USO AMATORIALE	*Ogni 100 ore di utilizzo o 1 volta/anno*

COMPLETE USER MANUAL

Scan the qr code and follow the instructions for the correct installation and setup of your Arma MX.

Scansiona il codice QR e segui le istruzioni per l'installazione e la configurazione corretta del tuo Arma MX.

LOW SPEED COMPRESSION
COMPRESSIONE BASSE VELOCITÁ

Tune it by turning the black adjuster in the valve with a 4 mm Allen key. **We refer to it as BL.**

Regolabile dalla valvola tramite una chiave a brugola di 4mm. Chiamiamo questa regolazione BL.

HIGH SPEED COMPRESSION
COMPRESSIONE ALTE VELOCITÁ

Tune it from the compression valve by turning the nickel-colored hexagon with a 12 mm wrench (or socket key). **We call it BH.**

Regolabile dalla valvola tramite una chiave inglese (o bussola) da12mm. Chiamiamo BH questa regolazione.

HBC
HYDRAULIC BUMPSTOP CONTROL

Tune it from the black adjuster placed on top of the compression valve with a 4 mm Allen key.

Regolabile dalla vite posta al di sopra della valvola con una chiave a brugola da 4mm.

REBOUND
ESTENSIONE

Tune it from the knob placed on the bottom of the shaft. **We indicate it with the letter R.**

Regolabile dal pomello posizionato in fondo allo stelo. La indichiamo con la lettera R.

QUICK SHOCK INSTALLATION GUIDE
GUIDA RAPIDA ALL'INSTALLAZIONE

- Install the spring (1), plastic bearing (2), spring support (3) and the metallic circlip (4) as shown in the adjacent figure.
  Installa la molla (1), il cuscinetto di plastica (2), il supporto molla (3) e il circlip (4) come mostrato nella figura a fianco.

- Install the shock on your bike (lifted from the ground) and let the wheel fully extend the shock.
  Installa l'ammortizzatore sulla tua bici (alzata da terra) e lascia che la ruota posteriore lo estenda completamente

- Set the desired preload on the spring (max 2mm)
  Imposta il precarico desiderato sulla molla (max 2mm)
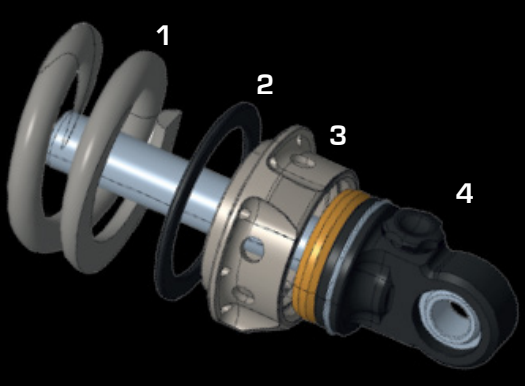
- Using a flat head screwdriver lock the collar fixing the black grub.
  Usando un cacciavite a testa piana fissa la ghiera di precarico stringendo il grano di bloccaggio.